0 #03

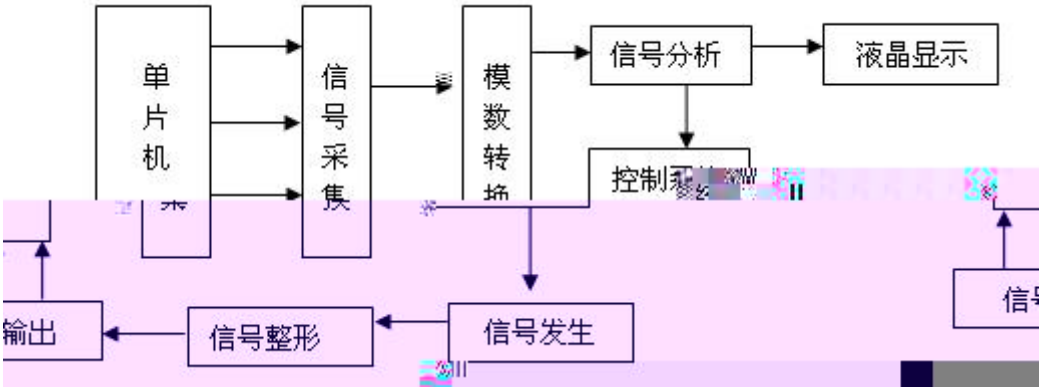
单
片
机
信
号
采
集
模
数
转
换
信号分析
液晶显示
信号发生
信号整形
输出

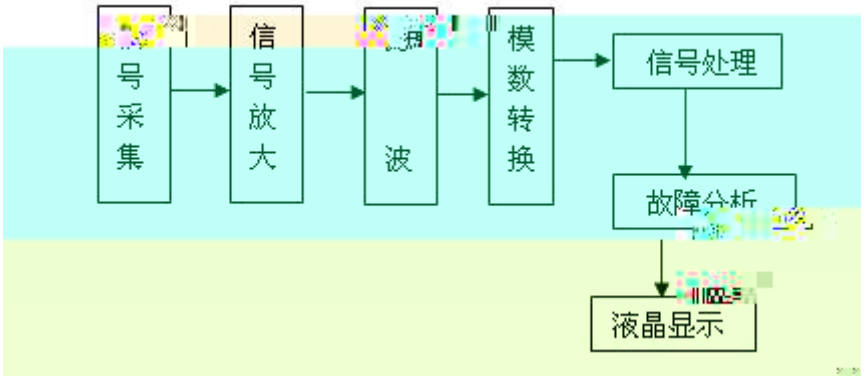
信
号
放
大
模
数
转
换
信号处理
液晶显示

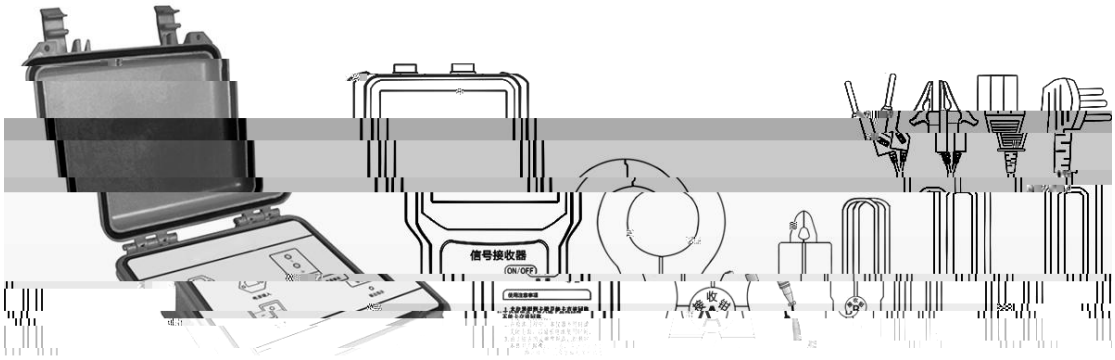
信号接收器
ON/OFF

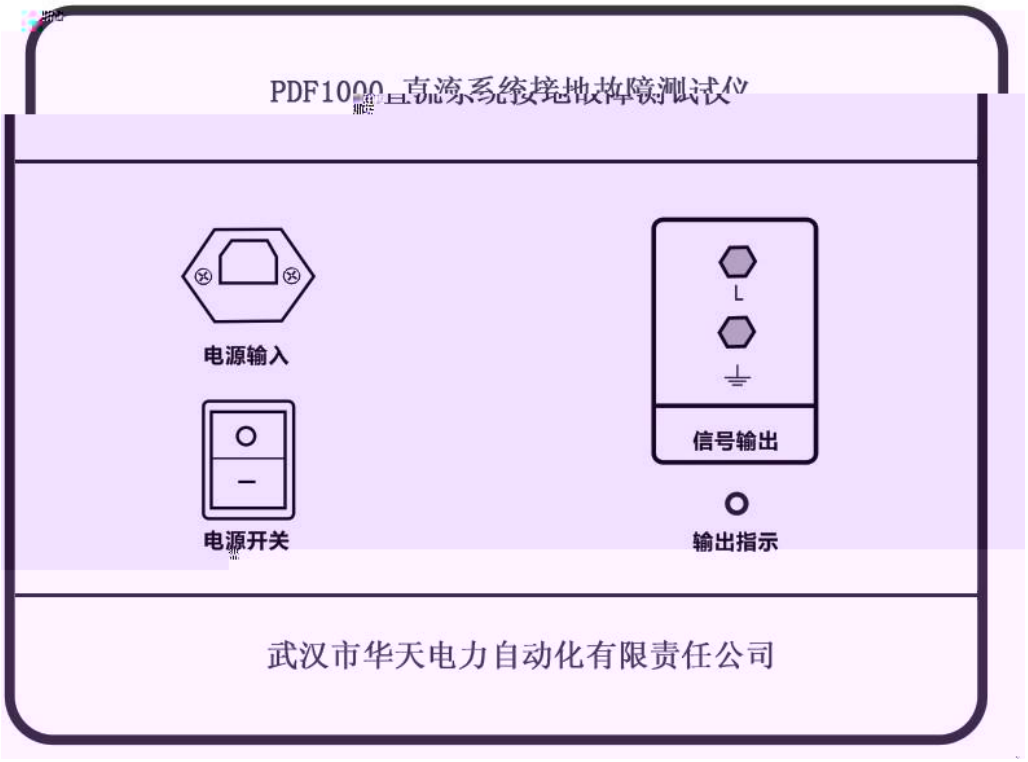
PDF1000直流系统接地故障测试仪
电源输入
电源开关
L
信号输出
输出指示
武汉市华天电力自动化有限责任公司

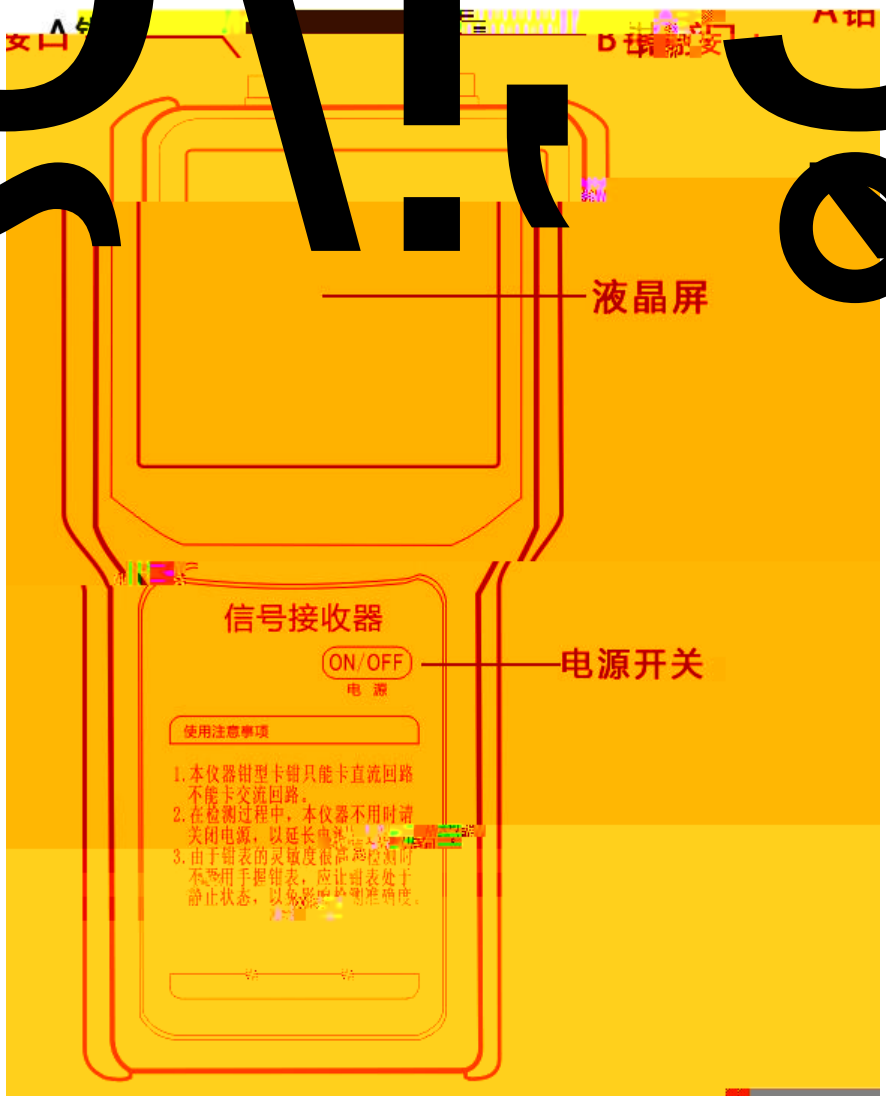
液晶屏
信号接收器
ON/OFF
电 源
电源开关
使用注意事项
1.本仪器钳型卡钳只能卡直流回路
不能卡交流回路。
2.在检测过程中，本仪器不用时请
关闭电源，以延长电
3.由于钳表的灵敏度很高，检测时
不要用手握钳表，应让钳表处于
静止状态，以免影响测准确度。
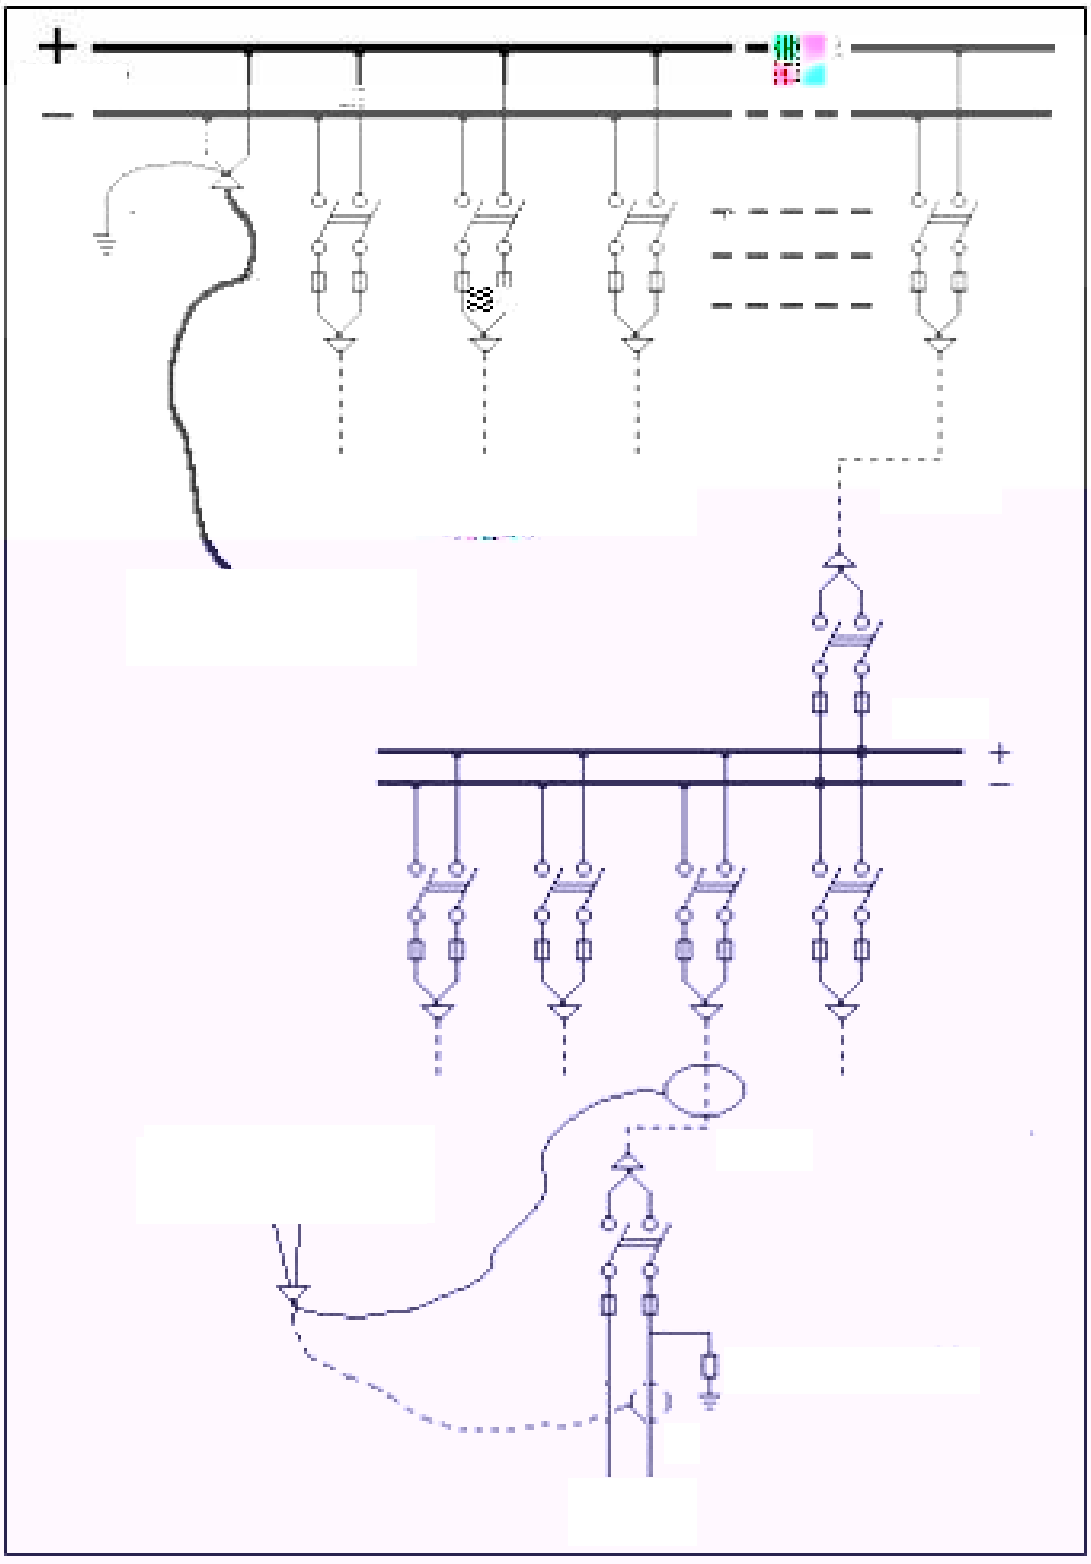
1